


Przełącznik
oscylacji



Regulacja
kąta nachylenia

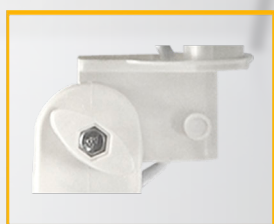

Funkcja
podświetlenia



Trzystopniowa
regulacja nawiewu



LXWT01

Wentylator stojący 16"

40W / 230V AC - 50Hz

Opis

Doskonały, cichy a przy tym bardzo wydajny wentylator stojący, oferujący dużą powierzchnię śmigła oraz otwartą konstrukcję, zapewniającą silny podmuch powietrza, tak bardzo orzeźwiający w upalne dni.

Funkcja oscylacji

Praca wentylatora korzystnie wpływa na chłodzenie powietrza w pomieszczeniu i zapewnienie w nim większej ilości świeżego powietrza. Funkcja oscylacji umożliwia objęcie większego obszaru za pomocą jednego wentylatora. Automatyczną oscylację można wyłączyć i ustawić wentylator na chłodzenie punktowe, wszystko zależy od potrzeb i preferencji użytkownika.

Wbudowana regulacja

Wentylator LTC oferuje również możliwość regulacji kąta nachylenia czaszy, co powoduje pionową zmianę kierunku nawiewu. Dzięki regulowanej wysokości stojaka, urządzenie można dopasować do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Wysoka jakość

Duża moc, średnica śmigła i szereg dopracowanych rozwiązań, pozwolił na stworzenie wentylatora, który sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników. Urządzenie to doskonale nadaje się do stosowania w domu, biurze, na halach produkcyjnych itp. Wysoka jakość materiałów oraz estetyka wykonania sprawiają, że produkt ten spełnia funkcję zarówno użytkową jak i ozdobną, zachowując przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Najważniejsze cechy

- Moc urządzenia 40W
- Średnica czaszy 16"
- 3-stopniowa regulacja nawiewu
- Wbudowane podświetlenie

Specyfikacja

Napięcie zasilania	230V AC
Częstotliwość zasilania	50 Hz
Moc	40W
Średnica czaszy	40,5 cm (16 cali)
Wysokość	102 - 125 cm
podstawa krzyżowa	600 mm
Materiał wykonania	Plastik + metal
Regulacja nawiewu	3 stopniowa
Oscylacja	Tak
Waga brutto	2,65 kg
Wymiary opak.	43cm x 52cm x 11 cm

! OSTRZEŻENIA:

- Należy chronić dzieci przed bezpośrednim kontaktem z wentylatorem.
- Wentylator użytkować można tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony może go wymienić tylko producent lub upoważniony serwis, ma to na celu uniknięcie zagrożenia porażenia prądem.
- Nie używać tego urządzenia z żadnymi dodatkowymi urządzeniami do regulowania prędkości, aby zredukować możliwość porażenia prądem lub pożaru.
- Przed zdjęciem osłony należy upewnić się czy wentylator jest odłączony od zasilania.
- Nie korzystać z wentylatora w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci oraz ostrych krawędzi.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na wolnym powietrzu i w warunkach podwyższonej wilgotności np. w łazience.
- W przypadku awarii lub podczas czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z sieci.
- W trakcie czyszczenia nie zanurzać wentylatora w wodzie lub innych płynach, gdyż grozi to porażeniem prądem i uszkodzeniem urządzenia.