



INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNEGO ROZDRABNIACZA DO GAŁĘZI GY6203

Instrukcja oryginalna, wydanie 2, rok 2024

UWAGA	Przed uruchomieniem urządzenia proszę przeczytać tę instrukcję bardzo uważnie, aby zrozumieć wszystkie wskazówki odnośnie obsługi i bezpieczeństwa.
UWAGA	Zachowuj środki ostrożności w wskazane tej instrukcji. Nie przestrzeganie poniższych zasad może spowodować poważne uszkodzenia ciała.

Producent: S&Garden Sp. z o.o. Michał Sobota s.c.
Trzebiczy, ul. Gorzowska 27, 66-530 Drezdenko, Polska



Spis treści

1. Zanim zaczniesz – informacje wstępne	3
2. Wyjaśnienie symboli - ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.....	3
3. Elementy składowe rozdrabniacza	5
4. Bezpieczne praktyki operacyjne	6
5. Ostrożne obchodzenie się z narzędziami elektrycznymi i ich używanie.....	8
6. Serwis i transport urządzenia.....	8
7. Osobiste ubranie ochronne	9
8. Bezpieczeństwo i obsługa-uwagi szczegółowe	9
9. Instrukcja montażu urządzenia	11
10. Jak korzystać z tego produktu- właściwa obsługa urządzenia.....	12
11. Uruchamianie i zatrzymywanie rozdrabniacza.....	13
12. Korzystanie z tłoka nurnikowego i opróżnianie torby na odpady.....	14
13. Wymiana, zamiana ostrzy tnących.....	14
14. Utrzymywanie urządzenia w dobrym stanie po każdorazowym użyciu.....	15
15. Lista części składowych.....	16
16. Dane techniczne.....	17
17. Deklaracja zgodności.....	18



1. Zanim zaczniesz – informacje wstępne

To urządzenie jest przeznaczone tylko do operacji rozdrabniania, cięcia włóknistego lub drzewnego materiału organicznego z gospodarstw domowych, ogrodów, takich jak gałęzie, korzenie, liście..

Powinno się je używać tylko na zewnątrz pomieszczeń.. Nie można wrzucać do rozdrabniacza kamieni, szkła, metalu, kości, tworzyw sztucznych lub odpadów włókienniczych.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku na terenie przydomowym.

Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone!

Wszelkie niezamierzone użycie lub wykorzystywanie urządzenia w sposób nie opisany w niniejszej instrukcji obsługi będą uważane za nieuprawnione, niewłaściwe użycie wykraczające poza granice odpowiedzialności producenta, importera.

Maks. średnica tnących gałęzi zależy od twardości drewna.

2. Wyjaśnienie symboli - ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Uwagi wskazujące na niebezpieczeństwo i inne uwagi są wyraźnie określone w instrukcji obsługi.



Typ i źródło niebezpieczeństwa! Ten znak ostrzegawczy ostrzega o możliwości uszkodzeniu przez urządzenie, użytkownika, środowiska lub o uszkodzeniu mienia. Zignorowanie ostrzeżenia o niebezpieczeństwie może spowodować poważne obrażenia i stanowi zagrożenie dla życia lub mienia.

Na urządzeniu znajdują się następujące symbole



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi



Ryzyko wyrzucenia kawałków tnących przedmiotów z dużą prędkością. Trzymaj osoby postronne z daleka



Noś ochronę oczu i uszu



Niebezpieczeństwo - obracające się ostrza. Trzymaj ręce i nogi z dala od otworów podczas pracy maszyny.



Przed wykonaniem jakichkolwiek prac urządzeniem, takich jak naprawa, czyszczenie itp. Wyłącz wtyczkę z gniazdka zasilającego.



Uwaga. Noże tnące obracają się przez kilkanaście sekund po wyłączeniu urządzenia.



Nie pracuj z urządzeniem podczas opadów deszczu. Chroń przed wilgocią

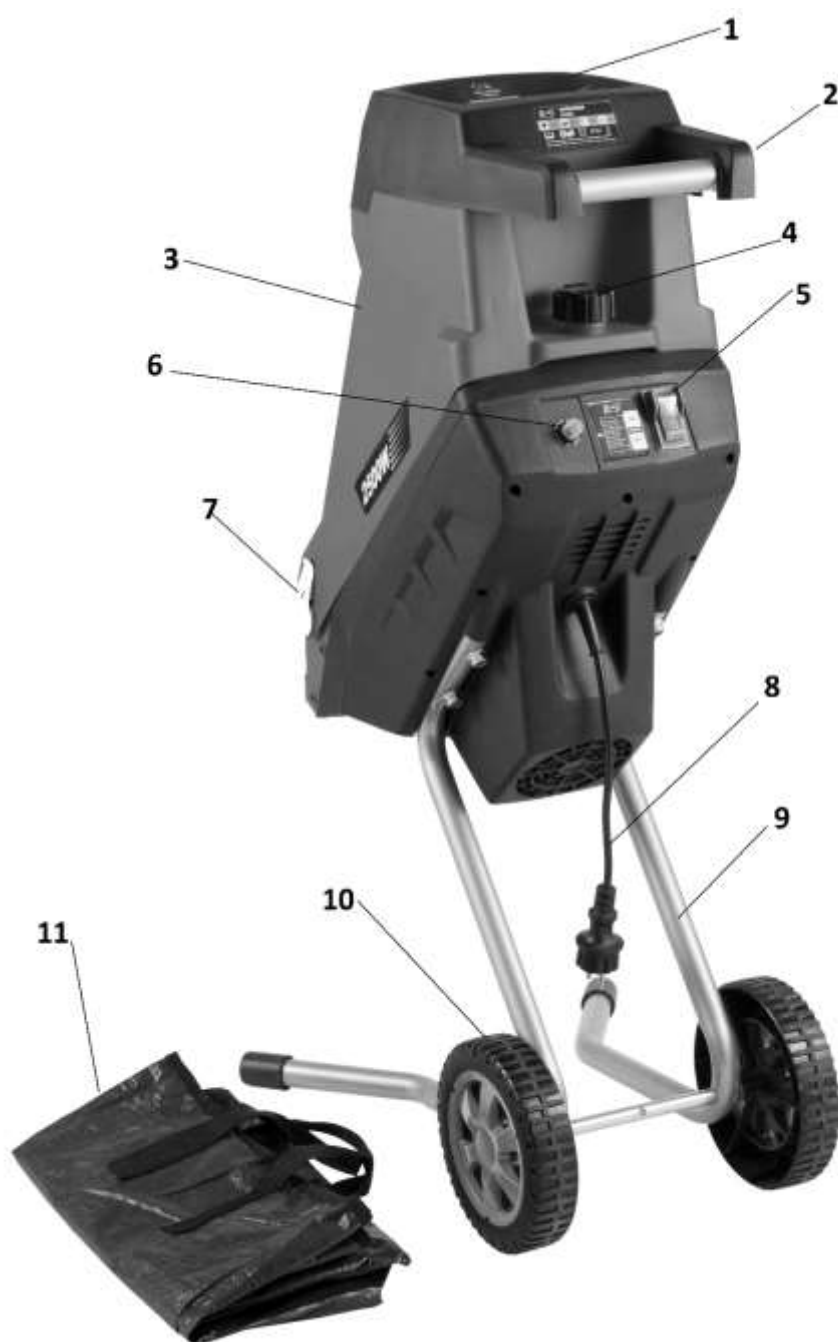


Nie używaj jako stonia. Nie stawaj na urządzeniu.



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Prosimy poddać je recyklingowi w wyznaczonych punktach.. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby uzyskać przekazać to urządzenie do recyklingu

3.Elementy składowe rozdrabniacza



- 1. Lej podajnika
- 2. Uchwyt
- 3. Korpus rozdrabniacza
- 4. Pokrętło pokrywy korpusu
- 5. Główny przełącznik, włącznik
- 6. Wyłącznik automatyczny
- 7. Zaczep do mkocowania torby na odpady

- 8. Przewód zasilający
- 9. Ramka ze stopką
- 10. Koło
- 11. Torba na odpady

4. Bezpieczne praktyki operacyjne



Ogólne ostrzeżenia!

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one objęte nadzorem lub instrukcją dotyczącą użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed przystąpieniem do obsługi tego sprzętu.

Przygotowanie

- 1) Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać tego sprzętu;
- 2) Nie używaj tego sprzętu w pobliżu osób postronnych;
- 3) Podczas pracy maszyną noś okulary i okulary ochronne przez cały czas;
- 4) Unikaj noszenia luźnych ubrań lub wiszących sznurków lub krawatów;
- 5) Maszynę można użytkować wyłącznie w otwartej przestrzeni (np. z dala ściany lub innego nieruchomego przedmiotu) i na stabilnej, poziomej powierzchni;
- 6) Nie używaj maszyny na utwardzonej lub żwirowej nawierzchni, która jest niestabilna
- 7) Przed uruchomieniem maszyny sprawdź, czy wszystkie śruby, nakrętki, śruby i inne elementy mocujące są odpowiednio zabezpieczone oraz czy osłony i ekrany są na swoim miejscu. Wymień uszkodzone lub nieczytelne etykiety;



Ostrzeżenie: Szczeliny wentylacyjne na korpusie maszyny nie mogą być nigdy zasłonięte przez worek lub rozdrobniony materiał.

Konserwacja i przechowywanie

- 1) Gdy maszyna ma zostać przeznaczona do serwisowania, kontroli lub przechowywania, lub w celu wymiany akcesoriów, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, upewnić się, że części tnące zatrzymały się przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności.
- 2) Przed przechowywaniem zawsze pozwól maszynie ostygnąć;



Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Upewnij się, że obszar, w którym pracujesz jest czysty i dobrze oświetlony. Nieuporządkowane lub nieoświetlone miejsca pracy mogą prowadzić do wypadków.
- Nie używaj urządzenia elektrycznego w otoczeniu narażonym na ryzyko eksplozji lub w którym znajdują się łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Narzędzia elektryczne powodują powstawanie iskier, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
- Trzymaj dzieci i inne osoby z dala od narzędzia elektrycznego, gdy jest ono w użyciu. Jeśli jesteś rozproszony, możesz stracić kontrolę nad urządzeniem.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzeń elektronicznych



- Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Wtyczki nie można w żaden sposób modyfikować. Nie używaj wtyczki adaptera w połączeniu z uziemionym narzędziem elektrycznym. Niezmodyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, na przykład rurami, ogrzewaniem, piekarnikami i lodówką. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli twoje ciało jest uziemione.
- Trzymaj narzędzia elektryczne z daleka od deszczu i wilgoci. Dostanie się wody do urządzenia elektrycznego może zwiększyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy niewłaściwie używać kabla tj. do przenoszenia narzędzia elektrycznego, zawieszania go lub wyciągania wtyczki z gniazda ciągnąc za kabel. Kabel należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Zniszczone lub zwinięte przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
- Używając narzędzia elektrycznego zewnątrz pomieszczeń, należy użyć przedłużacza zaprojektowanego do użytku zewnętrznego. Zmniejsza to ryzyko porażenia prądem.
- Jeśli nie można uniknąć używania narzędzia elektrycznego w wilgotnym otoczeniu, należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie wyzwalającym 30 mA lub niższym. Zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Ułóż przewód łączący w taki sposób, aby nie mógł zostać pochwycony przez gałęzie lub podobne podczas cięcia.



Bezpieczeństwo osób

- Zwróć uwagę na to, co robisz i bądź rozsądny podczas pracy z narzędziem elektrycznym. Nie używaj narzędzia elektrycznego, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków mogących ograniczać reakcje. Pojedynczy moment nieuwagi przy użyciu narzędzia elektrycznego może prowadzić do poważnych obrażeń.
- Podczas pracy z urządzeniem noś osobisty sprzęt ochronny i okulary ochronne. Odzież ochronna, na przykład maska do oddychania, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask ochronny lub ochraniacze uszu, w zależności od rodzaju i zastosowania narzędzia elektrycznego, mogą one zmniejszyć lub zapobiec ryzyku potencjalnych obrażeń.
- Unikaj przypadkowego uruchomienia narzędzia. Upewnij się, że narzędzie elektryczne zostało wyłączone przed ponownym podłączeniem go do źródła zasilania. Jeśli podczas przenoszenia urządzenia palec lub dłoń dotknie przełącznika i w tym czasie urządzenie jest podłączone do zasilania, może to doprowadzić do niekontrolowanego włączenia urządzenia, co z kolei może być źródłem wypadków.
- Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia regulacyjne lub klucze. Narzędzie lub klucz umieszczony w obracającej się części urządzenia może prowadzić do obrażeń, oraz uszkodzić maszynę
- Unikaj nieprawidłowej pozycji ciała. Upewnij się, że stoisz mocno na nogach i utrzymuj

równowagę przez cały czas. Umożliwi to lepszą kontrolę narzędzia elektrycznego w przypadku nieoczekiwanych sytuacji.

- Nosić odpowiednią odzież. Podczas pracy z urządzeniem nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z dala od ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części urządzenia.

5.Ostrożne obchodzenie się z narzędziami elektrycznymi i korzystanie z nich

- Nie przeciążaj urządzenia. Pracuj z nim po kilkanaście minut i rób częste przerwy w pracy.
- Użyj odpowiedniego narzędzia elektrycznego do wykonania pracy.

Używanie właściwego elektronarzędzia umożliwia lepszą pracę i większe bezpieczeństwo w określonych warunkach.

- Nie używaj narzędzia elektrycznego z uszkodzonym przełącznikiem. Narzędzie elektryczne, którego nie można włączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka przed wprowadzeniem jakichkolwiek ustawień urządzenia, również przed serwisowaniem, czyszczeniem, składowaniem czy transportem. Te środki bezpieczeństwa pomogą zapobiec niezamierzonemu uruchomieniu urządzenia elektrycznego.
- Narzędzia elektryczne, które nie są używane, należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozwól osobom, którzy nie są zaznajomieni z urządzeniem lub którzy nie przeczytali instrukcji obsługi tego urządzenia do jego obsługi.

Narzędzia elektryczne są niebezpieczne, jeśli są używane przez niedoświadczone osoby.

- Dbaj o swoje narzędzia elektryczne. Sprawdź, czy ruchome części działają bez zastrzeżeń i nie zacinają się, sprawdź, czy części są uszkodzone w taki sposób, że funkcjonalność narzędzia elektrycznego jest ograniczona. Uszkodzone części należy naprawić przed kolejnym użyciem urządzenia. Wiele wypadków spowodowanych jest przez źle konserwowane narzędzia elektryczne.
- Upewnij się, że twoje narzędzia tnące są ostre i czyste. Narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej podatne na zakleszczenia i łatwiejsze w obsłudze.
- Używaj narzędzia elektrycznego, akcesoriów, narzędzi do regulacji itp. Zgodnie z niniejszą instrukcją. Weź pod uwagę warunki pracy i zadania do wykonania. Używanie narzędzi elektrycznych do zadań innych niż te, do których są przeznaczone, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

6.Serwis i transport urządzenia

- Upewnij się aby naprawiać narzędzia elektryczne tylko przez wykwalifikowanych specjalistów i przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Zapewnia to bezpieczeństwo narzędzia elektrycznego.
- Przed przystąpieniem do konserwacji należy się upewnić, że urządzenie jest odłączone od zasilania (należy odłączyć zasilanie) i poczekać, aż ostrze całkowicie się zatrzyma. Zanim zaczniesz działać, pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Tylko opisane w niniejszej instrukcji obsługi czynności konserwacyjne i eliminujące usterki mogą być wykonane samodzielnie i bez narażania się na utratę gwarancji. Pozostałe naprawy muszą być wykonane przez specjalistę, w przeznaczonym do tego serwisie.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby, aby upewnić się, że są dobrze osadzone i dokręcone.
- Konwersje, niezależne modyfikacje i użycie niedozwolonych części są niedozwolone.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych. Tylko te części zamienne są zaprojektowane i

odpowiednie dla niniejszego urządzenia. Inne części zamienne spowodują nie tylko unieważnienie gwarancji, mogą również stanowić zagrożenie dla Ciebie i Twojego otoczenia.

.Zawsze przechowuj urządzenie w suchym miejscu

- Nigdy nie transportuj urządzenia przy pracującym silniku. Chroń urządzenie przed uszkodzeniem podczas transportu.
- Przed transportem odpowiednio zabezpiecz urządzenie, unieruchom wszystkie ruchome części. Najlepiej aby transportować je w oryginalnym kartonie.

7.Osobiste ubranie ochronne



Noś gogle i ochraniacze na uszy.



Podczas pracy z narzędziem należy nosić wytrzymałe obuwie.



Podczas pracy z urządzeniem należy nosić rękawice ochronne.



Podczas pracy z urządzeniem należy nosić odzież ściśle przylegającą..

8.Bezpieczeństwo i obsługa-uwagi szczególne



Ryzyko porażenia prądem

Ostrzeżenie:

Narzędzia tnące nadal obracają się po wyłączeniu silnika.

Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci w wyniku porażenia prądem elektrycznym.

- Przed użyciem sprawdź przewody sieciowe i przedłużające pod kątem uszkodzeń. Zwróć uwagę na wiek i stan.
- Nigdy nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Nigdy nie pracuj w deszczu.
- Upewnij się, że kabel łączący jest zawsze trzymany poza zasięgiem roboczym urządzenia. Upewnij się, że kable zawsze prowadzą z dala od tylnej części urządzenia.
- Urządzenie może być podłączone tylko do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka.
- Bezpiecznik musi być wyłącznikiem różnicowoprądowym z mierzonym prądem resztkowym nie większym niż 30 mA.
- Upewnij się, że zasilacz jest zgodny ze specyfikacją połączenia urządzenia przed jego podłączeniem.

- Urządzenie może być używane tylko w określonych granicach napięcia, mocy i nominalnej prędkości obrotowej (patrz tabliczka znamionowa).
- W razie potrzeby należy używać wyłącznie przedłużaczy odpowiednich dla urządzenia i środowiska. W razie wątpliwości zapytaj eksperta w sprawach elektrycznych.
- Nigdy nie używaj urządzenia w środowisku łatwopalnym lub wybuchowym.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, natychmiast wyciągnij wtyczkę. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony.
- Podczas pracy z urządzeniem nie dotykaj uziemionych obiektów (grzejników, rur wodociągowych itp.).
- Jeśli urządzenie nie jest używane, upewnij się, że wtyczka jest wyciągnięta.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed podłączeniem kabla sieciowego.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed odłączeniem go.
- Odłącz zasilanie przed transportem urządzenia.



Ryzyko obrażeń spowodowanych nożem tnącym

Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci z powodu obrażeń spowodowanych nożem tnącym.

- Przed uruchomieniem maszyny sprawdź wszystkie śruby, nakrętki, śruby i inne elementy, aby upewnić się, że są dobrze dopasowane i upewnij się, że wszystkie osłony i osłony są na swoim miejscu. Etykiety, które są uszkodzone lub nie można ich odczytać, należy wymienić.
- Sprawdź, przed włączeniem, czy noże są prawidłowo zamontowane i czy siedzą ciasno.
- Nigdy nie używaj urządzenia bez zasobnika/worka na odpady.
- Jeśli rękaw (noż tnący) jest zablokowany, najpierw wyłącz urządzenie, wyciągnij wtyczkę z gniazda i zaczekaj, aż maszyna całkowicie się zatrzyma, zanim usuniesz blokadę. Trzymaj wyłącznik / wyłącznik czysty i wolny od ciał obcych.
- Nigdy nie próbuj usuwać ciętego materiału lub trzymaj się ciętego materiału podczas pracy ostrza. Usuń odłamki / piły tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z obracającym się ostrzem tnącym. Trzymaj ręce i nogi z dala od otworów, gdy maszyna jest uruchomiona.
- Nigdy nie wkładaj ręk lub innych części ciała lub ubrania do komory podajnika, kanału wyrzutowego w pobliżu innych ruchomych części
- Upewnij się, że lejek napełniający jest pusty przed uruchomieniem urządzenia.
- Zawsze usuwaj wycięty materiał ze strefy wyrzutu, zanim się zapełni. W ten sposób unikasz blokowania rękawka lub dopuszczasz, aby cięty materiał dostał się do otworu podajnika poprzez odrzut. Może to prowadzić do wypadków.
- W pobliżu 3 m wokół obszaru cięcia nie powinno być ludzi ani zwierząt, ponieważ mogą zostać zranione przez latające obiekty..
- Upewnij się, że wyłącznik / wyłącznik jest ustawiony na "Off" po włożeniu wtyczki do gniazdka.
- Szczeliny wentylacyjne mogą nie być zakryte przez pojemnik do zbierania lub rozdrobniony materiał.

9. Instrukcja montażu urządzenia



rys. 1



rys.3



rys.4

1. Przyłóż obie ramki ze stopkami (9) w odpowiednie miejsca (rys. 1), następnie dokręć odpowiednimi śrubami. Po zamontowaniu stópek, obróć maszynę i ustaw ją na nich.
 2. Zamontuj koło w tej samej kolejności, jak pokazano na rys. 3, aby nakrętka nie była zbyt ciasno.
 3. Zawieś torbę na odpady na zaczepach.
 4. Dokręć pokrętło osłony. Gałka pokrętła osłony ma wyłącznik bezpieczeństwa, proszę upewnić się, że pokrętło jest dobrze dokręcone inaczej silnik nie uruchomi się. (rys. 4)
- Upewnij się że osłona noży tnących jest właściwie zamontowana



UWAGA: Używanie maszyny bez zamontowanej osłony leja podajnika jest niebezpieczne i może spowodować uszkodzenie ciała.

10. Jak korzystać z tego produktu- właściwa obsługa urządzenia

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i z funkcjami urządzenia.

1. Sprawdź materiał, który ma zostać rozdrobniony przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Usuń wszelkie nieporządane przedmioty, obiekty znajdujące się w materiał przygotowanym do rozdrobnienia, takie które mogą zostać wyrzucone, zakleszczone lub zaplątane w ostrza. Usuń wszelką ziemię z kulek korzeniowych. Ciała obce, takie jak kamienie, szkło, metale, tkaniny lub tworzywa sztuczne, nie mogą dostać się do leja podajnika. Może to uszkodzić noże tnące.
2. Zawsze umieszczaj maszynę na twardym, płaskim podłożu. Podczas pracy nie przechylaj jej ani nie przenoś.
3. Pozwól, aby ostrza tnące osiągnęły pełną prędkość przed wprowadzeniem materiału do rynny wejściowej.
4. Używaj urządzenia do niszczenia wyłącznie następujących materiałów: gałązki i gałęzie (maks. średnica 44mm), odpady z przycinania krzewów i żywopłotów, materiał roślinny i inne odpady ogrodowe, jak liście i korzenie roślin (usuń glebę z korzeni przed rozdrabnianiem)
5. Nie wrzucaj do niszczarki miękkich odpadów, takich jak odpady kuchenne, ale kompostuj je.
6. Podaj materiał, który ma zostać rozdrobniony, do narożnika rynny wejściowej (leja podajnika), jeśli nie jest zbyt duży, materiał zostanie wciągnięty przez ostrza.
7. Wkładaj tyle materiału, aby rynna wejściowa nie została zablokowana.



Ostrzeżenie: Długi materiał wydobywający się z maszyny może się zaciąć podczas wciągania przez ostrza. Proszę zachować bezpieczną odległość.

9. Upewnij się, że rozdrobniony materiał może swobodnie spadać do pojemnika/torby na odpady.
10. Aby uzyskać dokładniejszy kompost, rozdrobniony materiał można rozdrobnić po raz drugi.
11. Nie pozwól, aby rozdrobniony materiał nagromadził się do poziomu, który blokuje rynnę wylotową. Jeżeli materiał nadmiernie się nagromadzi, może dojść do ostrzy tnących i zostać wyrzucony z rynny wejściowej.

12. Materiał organiczny zawiera dużą ilość wody i soków, które mogą przykleić się do rozdrabniacza. Aby tego uniknąć, materiał należy pozostawić na kilka dni do wyschnięcia. Duże gałęzie są jednak najlepiej rozdrobnione, gdy są świeże.

13. Jeśli podczas cięcia ostrza noża się zakleszcza, zatrzymają, natychmiast zatrzymaj rozdrabniacz i odłącz go od źródła zasilania, zanim podejmiesz próbę oczyszczenia zatoru.

14. Usuń wszystkie zakleszczone szczątki z ostrzy i zbadaj je pod kątem uszkodzeń przed ponownym rozpoczęciem niszczenia.

15. Jeśli tarcza zatrzyma się na dłużej niż 5 sekund, zadziała automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa i wyłączy maszynę. Przed ponownym uruchomieniem pozostaw urządzenie do ostygnięcia na co najmniej 1 minutę. Najpierw naciśnij przełącznik przeciążeniowy, a następnie naciśnij włącznik / wyłącznik, aby ponownie uruchomić maszynę.

16. Jeśli mechanizm tnący uderzy w obce przedmioty lub urządzenie zacznie powodować nietypowy hałas lub wibracje, natychmiast wyłącz i pozwól, aby środki tnące zatrzymały się. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka i wykonaj następujące czynności:

i) Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.

ii) Wymień lub napraw wszelkie uszkodzone części.

iii) Sprawdź i dokręć wszystkie luźne części.

17. Jeśli urządzenie się zatka, wyłącz i pozwól, aby środki tnące zatrzymały się. Przed czyszczeniem szczątków należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

18. Utrzymuj otwory wentylacyjne silnika w czystości z rozdrobnionych odpadów i innych nagromadzeń, aby zapobiec uszkodzeniu silnika lub ewentualnego pożaru.

19. Po skończeniu pracy z urządzeniem i wyłączeniu go, pozwól, aby noże tnące zatrzymały się i wyciągnij wtyczkę z gniazdka, gdy opuszczasz miejsce pracy.

20. Nie dopuścić do gromadzenia się materiału przetworzonego w strefie odprowadzania; może to uniemożliwić prawidłowe rozładowanie i może spowodować wyrzut materiału przez rynnę wejściową

11.Uruchamianie i zatrzymywanie rozdrabniacza

Naciśnij część głównego przełącznika, włącznika, oznaczonego "1" lub ON, aby rozpocząć pracę z urządzeniem oraz część oznaczoną "0" lub OFF, aby zatrzymać silnik, zakończyć pracę.

Naciśnij przycisk " wyłącznika automatycznego ", jeśli urządzenie nie działa, upewniając się w pierwszej kolejności, że jest ono podłączone do zasilania.

Gdy silnik pracuje przez kilka sekund, możesz rozpocząć rozdrabnianie.

Wyłącznik zostanie aktywowany w następujących okolicznościach:

- a. zbyt duże nagromadzenie rozdrobnionego materiału wokół noży tnących.
- b. jeśli moc potrzebna do rozdrobnienia materiału przekracza możliwości silnika.
- c. gdy wystąpi zbyt duży opór przeciwko ostrzu tnącemu.

Jeśli automatyczny wyłącznik zadziałał, należy wyłączyć niszczarkę wciskając przycisk "0" lub OFF i odłączyć zasilanie. Następnie:

- a. wyciągnij wtyczkę z gniazda zasilającego
- b. odkręć pokrętkę osłony u podstawy leja osłony i otwórz górną sekcję
- c. usuń resztki lub przeszkody z obszaru cięcia
- d. załóż górną sekcję i dokręć pokrętkę osłony

e. pozostaw silnik na kilka minut, aby ostygł



Ostrzeżenie: *NIGDY nie odkręcaj pokrętła owłony bez wyłączenia włącznika / wyłącznika i wyciągnięcia wtyczki z gniazda zasilającego.*

Rozdrabniacz zatrzyma się w ciągu 5 sekund po wyłączeniu.

12.Korzystanie z tłoka nurnikowego i opróżnianie torby na odpady

W kartonie z urządzeniem znajduje się tłok nurnikowy, który pomaga w wkładaniu i przesuwaniu luźnego materiału, takiego jak małe gałązki, liście w kierunku rynny wejściowej.

1. Załaduj materiał do leja. Pamiętaj aby wkładać małe ilości materiału, upewniając się że nie blokuje on ostrzy tnących, swobodnie wchodzi do otworu podajnika, leja i nie jest mokry.
2. Wsuń tłok do rynny wejściowej przesuwając materiał na tarczę ostrza.
3. Poczekaj, aż cały materiał zostanie zniszczony, zanim dodasz więcej materiału.



rys.6



rys.7



UWAGA: *Nie wkładaj palców do rynny wejściowej.*

UWAGA: *Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli pojemnik/torba na odpady nie są zamontowane.*

Opróżnianie torby na odpady.

Wyłącz silnik urządzenia przed odpięciem torby na odpady.

Opróżnij ją.

Po opróżnieniu zawieś ją z powrotem przed ponownym rozpoczęciem pracy.

13.Wymiana, zamiana ostrzy tnących.

1. Upewnij się, że rozdrabniacz jest wyłączony i odłączony od zasilania sieciowego.
2. Zdemonstuj górny zespół podajnika odkręcając pokrętło pokrywki, które to mocuje go do korpusu maszyny.

3. Ostrza mają dwie krawędzie tnące. Po zużyciu noży z jednej strony, można je odwrócić, aby użyć drugiej krawędzi tnącej.
4. Podczas wymiany ostrzy zaleca się używanie rękawic roboczych. Ostrza tnące są bardzo ostre.
5. Zablokuj tarczę ostrza za pomocą klucza szesnastkowego. Odkręć dwie wewnętrzne śruby z łbem sześciokątnym i zapamiętaj położenie kąta ostrza tnącego.
6. Wyjmij ostrze i obróć je o 180 stopni i dopasuj ostrze do tarczy ostrza, upewniając się, że krawędź tnąca skierowana jest w dół.
7. Powtórz to dla drugiego ostrza.



Gdy obie krawędzie tnące ostrza są zużyte, należy je wymienić jako parę. Ostrza można ponownie naostrzyć, ale musi to zrobić osoba doświadczona za pomocą kamienia naftowego. Ostrzenie musi zostać wykonane poprawnie, ponieważ ciężar każdego ostrza ma kluczowe znaczenie dla zachowania równowagi tarczy tnącej. Jakakolwiek nierównowaga może spowodować uszkodzenie maszyny i możliwe obrażenia operatora.

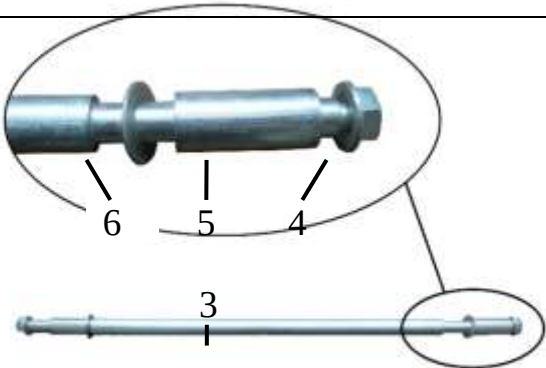
14. Utrzymywanie urządzenia w dobrym stanie po każdorazowym użyciu.

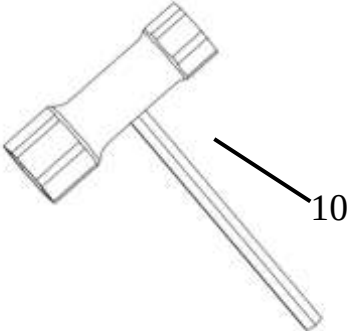


Ostrzeżenie: Podczas konserwacji i czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci.

1. Gdy urządzenie zostanie zatrzymane w celu serwisowania, kontroli lub przechowywania lub wymiany akcesoriów, przed wykonaniem jakiegokolwiek kontroli, regulacji itp. Należy wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
2. Jeżeli używany jest przedłużacz, nie powinien on być gorszej jakości niż przewód zasilający już zamontowany w urządzeniu. Parametry przewodzące przedłużacza muszą być te same co przewodu zasilającego urządzenia.
3. Regularnie sprawdzaj stan zasilacza i przedłużacza pod kątem uszkodzeń i oznak starzenia. Nie używaj urządzenia, jeśli przewody są uszkodzone.
4. Podczas serwisowania urządzeń tnących należy pamiętać, że nawet jeśli silnik nie uruchomi się z powodu funkcji blokowania osłony, środki tnące mogą nadal się przemieszczać, jeśli silnik jest obracany ręcznie.
5. Usuń resztki rozdrabnianego materiału z maszyny za pomocą szczotki.
6. Zawsze czyść urządzenie po użyciu. Wyczyść plastikową obudowę i plastikowe części za pomocą mydła i wilgotnej szmatki. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków ani rozpuszczalników.
7. Nigdy nie czyść niszczarki strumieniem wody lub płucząc. Upewnij się, że woda nie dostanie się do rozdrabniacza.

15.Lista części składowych

I.p.	Zdjęcie części	Nazwa części	Ilość części
1		1.koło	2
		2.osłona koła	2
2		3.sworzeń	1
		4.nakrętka	2
		5.tuleja	2
		6.podkładka	2
3		7.korpus rozdrabniacza z silnikiem	1
4		8.tłok nurnikowy	1

5		9.torba na odpady	1
6		10.klucz do nakrętek i klucz szesnastkowy	1

16.Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230V-240V 50Hz
Moc silnika	2500W
Klasa ochrony	II
Ocena bezpieczeństwa	IPX4
Obroty na biegu jałowym	4200 min ⁻¹
Maksymalna średnica ciętych gałęzi	45mm
Pojemność torby na odpady	45 l
Poziom mocy akustycznej mierzony (LwA)	104dB
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LwA)	106dB
Waga netto/brutto	10,3 / 12 kg

17. Deklaracja zgodności



Trzebiecz, 16.05.2024

Deklaracja zgodności WE

Numer deklaracji: 07/CE/2024

Produkt: Elektryczny rozdrabniacz do gałęzi

Model: GY6203

Napięcie, moc: 230-240V-50Hz, 2500W

Nr seryjne: 24060001 – 24060300

Producent: S&Garden Sp. z o.o. Michał Sobota s.c.
Trzebiecz, ul. Gorzowska 27, 66-530 Drezdenko

oświadcza, że wyżej wymieniony produkt spełnia zasadnicze wymagania następujących dyrektyw:
2006/42/WE – Dyrektywa maszynowa
2014/30/UE – Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej
2000/14/WE & 2005/88/WE – Dyrektywy hałasowe (emisji hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń)
2011/65/EU & 2015/863/EU – Dyrektywy ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

oraz spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych:

EN 60335-1:2012/A15:2021

EN 50434:2014

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-11:2019

EN ISO 3744:1995

Zmierzony poziom mocy akustycznej LwA 104dB

Gwarantowany poziom mocy akustycznej LwA 106dB

Procedura zgodności wg Aneksu V dyrektywy 2000/14/WE & 2005/88/WE

Niniejsza deklaracja zgodności jest wystawiona w oparciu o pozytywne wyniki badań przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną 0035:

TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339 Munich, Germany

co jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem CE.

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została ona wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części, które zostały dodane i/lub napraw przeprowadzonych przez użytkownika po nabyciu maszyny.

Nazwisko i adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej:

Michał Sobota, Trzebiecz, ul. Gorzowska 27, 66-530 Drezdenko

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Pieczętka, podpis i stanowisko osoby upoważnionej

Właściciel: Michał Sobota


S&Garden Sp. z o.o. Michał Sobota s.c.
Trzebiecz, ul. Gorzowska 27, 66-530 Drezdenko
tel. +48 95 71 73 459, fax +48 95 71 73 457
NIP: 281-008-70-34, Regon: 363861519
e-mail: biuro@s-garden.pl