

PL / Twoja strefa komfortu zaczyna się po montażu

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela 24-miesięcznej gwarancji, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu produktu, najlepiej e-mailem, niezwłocznie po stwierdzeniu wady. Należy dołączyć:
 - dowód zakupu produktu;
 - numer serii spisany z naklejki znamionowej na spodzie skrzydła,
 - w przypadku wad jawnych, dokumentację zdjęciową obrazującą wadę
 Producent rozpatruje zgłoszenie w terminie do 14 dni od jego otrzymania. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym usuwane są w terminie do 20 dni roboczych, z możliwością wydłużenia okresu naprawy, gdy zamawiane są elementy o dłuższym czasie realizacji.
3. Producent, po analizie zgłoszenia, wskazuje sposób realizacji reklamacji (naprawa, wymiana lub inne rozwiązanie zgodne z obowiązującymi przepisami).
4. Nabywca oraz monter są zobowiązani do sprawdzenia stanu towaru przed jego montażem. Reklamacje dotyczące wad jawnych (zarysowania, wgniecenia, przebarwienia, skazy widoczne gołym okiem) należy zgłaszać przed rozpoczęciem instalacji drzwi, a prace montażowe należy wstrzymać do czasu rozpatrzenia zgłoszenia. Za wady jawne uznaje się te, które są widoczne z odległości min. 1 metra, przy naturalnym świetle dziennym. Niedoskonałości widoczne jedynie pod światło, pod pewnymi kątami nie są traktowane jako wady produktu po montażu. Po zamontowaniu drzwi reklamacje wad jawnych nie będą rozpatrywane.

5. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z:
 - niewłaściwego montażu, transportu lub przechowywania,
 - uszkodzeń mechanicznych powstałych po zakupie,
 - prób siłowego otwarcia lub ingerencji w konstrukcję wyrobu,
 - zdarzeń losowych (np. pożar, powódź),
 - naturalnego zużycia materiałów,
 - niewłaściwego zabezpieczenia drzwi na czas prac budowlanych (zabrudzenia zaprawą, tynkiem, gipsem, klejem, farbami, lakierami, pianą montażową itp.).
 Jakakolwiek ingerencja konstrukcyjna (cięcia, frezowanie, rozwiercenia, przeróbki) wyłącza możliwość skorzystania z gwarancji.
6. Producent zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia oględzin reklamowanego produktu przed podjęciem decyzji o sposobie realizacji reklamacji. Może to wydłużyć termin realizacji reklamacji.
7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Producent może obciążyć Nabywcę kosztami dojazdu oraz zaproponować odpłatną usługę serwisową.
8. Jeżeli w drzwiach wystąpi wada ukryta, a jej usunięcie wymaga wykonania naprawy w warunkach fabrycznych, Producent udostępni Klientowi skrzydło zastępcze na czas naprawy. W pozostałych przypadkach naprawy gwarancyjne wykonywane są w miejscu użytkowania produktu.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
10. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 § 2 Kodeksu cywilnego).

	Wymiar całkowity (mm)		Wymiar otworu montażowego (mm)		Światło ościeżnicy (mm)	
	Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość
70	779	2038	750	2018	694	2000
80	879	2038	850	2018	794	2000
90 (90E)	985	2038	950	2018	900	2000
100 (100E)	1085	2038	1050	2018	1000	2000

NAJWAŻNIEJSZE KROKI KONTROLNE

Poniższe punkty nie wymagają od Ciebie wiedzy technicznej - są to kwestie, które warto sprawdzić z ekipą montażową:

- Równa szczelina ok. 5 mm pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą.
- Równa odległość między przylgą skrzydła a ościeżnicą na całym obwodzie drzwi.
- Ościeżnica ustawiona w pionie i poziomie (skrzydło drzwi nie może same się otwierać ani zamykać).
- Sprawdzenie płynnego działania klamek, zamków i wkładek. To najważniejsze elementy mające wpływ na funkcjonowanie i trwałość drzwi.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY, KTÓRYCH WARTO UNIKAĆ

- Pozostawienie folii ochronnej na drzwiach po montażu.
- Skręcenie belek ościeżnic, nie równe przyleganie skrzydła do ościeżnicy.
- Otwieranie drzwi na zewnątrz bez ogranicznika.
- Niedokładne usunięcie zabrudzeń po remoncie.
- Kontakt skrzydła z tynkiem, gipsem lub zaprawą.
- Montaż bez zadaszenia w pełnej ekspozycji na słońce i deszcz.

UWAGI EKSPLOATACYJNE

- Czyść drzwi miękką ściereczką i wodą z płynem do naczyń. Można użyć także alkoholu izopropylowego w przypadku zabrudzeń trudniejszych do usunięcia.
- Nie używaj rozpuszczalników, benzyny, środków ściernych ani agresywnych chemikaliów.
- Raz w roku nasmaruj zawiasy, rygle zamków i języczek klamkowy środkiem silikonowym.
- Raz w roku zabezpiecz uszczelki wazeliną techniczną lub środkiem do gumy.
- Zabezpieczaj szczelnie drzwi podczas każdych prac remontowych.
- Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne otwieranie / zamykanie drzwi. Przytrzaśnięcie palców przez zamykające się skrzydło może grozić poważnymi uszkodzeniami ciała.
- Gdy drzwi są otwarte, nie opieraj się dłonią o futrynę. Przeciągi, silne podmuchy wiatru mogą powodować samoczynne zamykanie się skrzydła i może nastąpić poważne uszkodzenie kończyny.

CZYNNOŚCI PRZEDMONTAŻOWE

⚠ Przeczytaj przed rozpoczęciem montażu oraz przed demontażem starych drzwi!

- 1. Przeczytaj dokumentację.** Zapoznaj się z instrukcją montażu, warunkami gwarancji i uwagami eksploatacyjnymi. Montaż drzwi DIDORS wykonany niezgodnie z niniejszą instrukcją może skutkować utratą praw gwarancyjnych oraz problemami w użytkowaniu.
- 2. Wykonawca montażu.** Zalecamy zlecenie montażu drzwi ekipie specjalistycznej, posiadającej doświadczenie w montażu stolarki drzwiowej. Samodzielna instalacja lub montaż wykonany bez odpowiedniej wiedzy odbywa się na ryzyko Nabywcy. Dla prawidłowego montażu zaleca się pracę minimum 2 osób.
- 3. Skontroluj produkt przed montażem:**
 - wymiary;
 - kierunek i zwrot otwierania; standardowo drzwi produkujemy jako lewe, jeżeli chcesz zamontować drzwi prawe należy obrócić o 180° i zmienić kierunek języczka w zamku (patrz punkt **Zmiana kierunku otwierania drzwi**)
 - kolor i wzór drzwi;
 - zgodność z zamówieniem;
 - stan powierzchni produktu pod kątem wad jawnych (zob. „WARUNKI GWARANCJI”, pkt 4).
- 4. Skontroluj płaskość skrzydła.** Sprawdź wzdużną płaskość skrzydła za pomocą 2-metrowej poziomicy, w miejscu montażu klamki, po obu stronach skrzydła. Dopuszczalne odchylenia dla skrzydeł stalowych:
 - do 2 mm na długości 1 metra,
 - nie więcej niż 3 mm na całej długości skrzydła.
- 5. Montuj drzwi na końcu prac budowlanych lub remontowych.** Kurz, tynk, gips i zaprawy mogą trwale uszkodzić powierzchnię.
- 6. Zadaszenie.** W miejscach w pełnej ekspozycji pogodowej wymagane jest zadaszenie. Chroni to przed przegrzewaniem powierzchni i intensywnymi opadami.
- 7. Folia ochronna.** Koniecznie zerwij folię nie później niż 7 dni po montażu. Folia może wtąpić się w powłokę pod wpływem warunków atmosferycznych. Po zerwaniu folii umyj całe drzwi wodą z płynem w celu zmycia kleju.
- 8. Odległość od źródeł ciepła.** Źródła ciepła, takie jak grzejniki, nie mogą znajdować się bliżej niż 1,5 m od drzwi.
- 9. Drzwi otwierane na zewnątrz muszą mieć zamontowany odbojnik/ogranicznik.** Chroni to skrzydło i elewację przed uszkodzeniem przy otwarciu powyżej kąta 90°.
- 10. Zakres kompletu drzwi.** Komplet drzwi obejmuje: skrzydło, ościeżnicę z uszczelką, komplet klamek, jedna wkładka plastikowa.
- 11. Wymagane narzędzia.** Do montażu drzwi potrzebne będą: wiertarka udarowa, szlifierka kątowa, suwmiarka, taśma miernicza min. 3 m, poziomice: 0,5 m i 2 m, wiertło do betonu Ø10, wiertła do metalu Ø4 i Ø8, dyble stalowe do ościeżnicy – 4 szt., kątownik budowlany, kliny drewniane (10–12 szt.), młotek, ołówek, nóż stolarski, komplet kluczy imbusowych i śrubokrętów, pianka montażowa (najlepiej szybkoschnąca), zaprawa murarsko-tynkarska, kielnia, packa tynkarska, szpachelka, 3 rozpórki do ościeżnicy, opcjonalnie: 2 koziółki/stojaki do przygotowania drzwi.

MONTAŻ DRZWI

- 1. Przygotowanie otworu.**
 - Usuń starą ościeżnicę.
 - Oczyść i wyrównaj otwór montażowy – usuń pył, luźne elementy i nierówności.
 - Upewnij się, aby otwór w murze był mniejszy od najszerszego wymiaru ościeżnicy o 20 – 30 mm. Ościeżnica jest o profilu narożnym, której szersza część opiera się o mur.
- 2. Przygotowanie drzwi do montażu.**
 - Zdejmij opakowanie ochronne.
 - Położ drzwi ościeżnicą do góry na stabilnym podłożu (karton, styropian lub stojaki). Zapobiegnie to zarysowaniom.
 - Założ wkładkę w zamek podklamkowy i przekręć kluczem, aby schować język klamkowy. Umożliwi to zdjęcie ościeżnicy.
 - Rozewrzyj ościeżnicę i poluzuj śrubki w górnych elementach zawiasów wkręcanych w skrzydło.
 - Wybij przy pomocy śrubokręta i młotka trzpień splatający wszystkie trzy elementy zawiasu. Powtórz tę czynność dla każdego z zawiasów.
 - Zdejmij ościeżnicę ze skrzydła.
 - Wpisz numer z naklejki znamionowej umieszczonej na spodzie skrzydła do drukowanej karty gwarancyjnej dołączonej do drzwi.
- 3. Wstawienie i ustawienie ościeżnicy.**
 - Do ościeżnicy, od strony ściany, są przynitowane cztery blachy kotwiące, po dwie na każdą belkę pionową. Odegnij wszystkie blachy tak, aby były

ustawione równolegle do ścian wewnątrz otworu w murze.

- Wstaw samą ościeżnicę w otwór i unieruchom ją drewnianymi klinami.
- Ustaw pion i poziom za pomocą poziomicy.
- Zmierz:
 - ✓ odległość między pionowymi belkami,
 - ✓ obie przekątne ościeżnicy,
 - ✓ kąty w rogach (kątownik budowlany).
- Wszystkie wymiary muszą być równe, a kąty – proste.
- Jeżeli coś się nie zgadza, popraw ustawienie ościeżnicy klinami.

4. Mocowanie ościeżnicy.

- Przez otwory w blachach kotwiących wywierć w murze po jednym otworze pod każdą blachę.
- Użyj wiertła do betonu Ø10.
- Wsuń dyble w otwory tak, aby ich łby oparły się o blachę kotwiącą. Następnie wkręć je śrubokrętem do momentu wyczuwalnego oporu.
- Ponownie sprawdź pion, poziom, przekątne oraz kąty. Jeśli są nieprawidłowe, skoryguj ustawienie ościeżnicy za pomocą klinów lub dybli.
- Ponownie sprawdź pion, poziom, przekątne i kąty.
- Jeśli są nieprawidłowe, skoryguj ustawienie klinami/dyblami.

5. Montaż uszczelki (rysunek 1).

- Uszczelkę należy wkleić na krawędzi powierzchni oporowej wrębu ościeżnicy po uprzednim zdjęciu folii ochronnej (wersja malowana) i odtuszczeniu powierzchni klejenia za pomocą benzyny ekstrakcyjnej bądź innego nieagresywnego środka. Uszczelki należy przyciąć dłuższe o około 5–10mm, ze względu na ich pracę związaną ze zmianami temperatur (lato/zima). Poziomą uszczelkę wklejamy na całej długości nadproża, z kolei uszczelki pionowe wklejamy pomiędzy poziomymi nie pozostawiając szczelin między nimi.

6. Montaż okuć w skrzydle drzwiowym.

- Zdejmij folię ochronną w miejscach montażu klamek.
- Zamontuj tymczasowo na skrzydło klamkę, aby zaznaczyć ołówkiem miejsca wierceń. Zaznacz otwory po obu stronach skrzydła.
- Zdemontuj okucia i wyjmij zamki ryglowe.
- Wywierć otwory:
 - ✓ prowadzące: Ø4 mm,
 - ✓ przelotowe: Ø8 mm.
- W celu montażu klamki należy umieścić obustronnie szylidy przykładając je do otworów w skrzydle. Do szylidu z otworem imbusowym włożyć zaślepkę, a następnie od drugiej strony wkręcić śruby.
- Rączki klamki włożyć do otworu klamkowego a następnie zablokować, wkładając nit blokujący.

7. Zmiana kierunku otwierania drzwi (rysunek 2).


- Drzwi dostarczane są standardowo jako lewe.
- W celu zmiany kierunku drzwi na prawe (przed założeniem klamki) należy wykręcić zamek odkręcając śruby x2 (1) za pomocą śrubokręta, a następnie obrócić cały zamek o 180° i wkręcić ponownie śruby. Następnie przekręcić język zamka o 180° (2)

8. Piankowanie.


- Zdejmij skrzydło na czas piankowania.
- Założ 3 rozpórki dystansowe na ościeżnicę, w średnich odstępach co 50cm.
- Przed piankowaniem zwilż mur wodą, co poprawia przyczepność pianki.
- Szczelinę między ościeżnicą a murem wypełnij dokładnie pianką montażową niskoprężną. Nie może być pustych miejsc.
- Poczekaj, aż pianka się rozpręży i stwardnieje – czas podaje producent pianki.

9. Finalizacja montażu.

- Po wyschnięciu pianki usuń kliny i odetnij nożem nadmiar pianki.
- Dokonaj wszelkich koniecznych prac tynkarskich wokół ościeżnicy.
- Wyczyść ościeżnicę i zawiasy po tynkowaniu.
- Ponownie zawieś skrzydło i sprawdź działanie zamków.
- Wykonaj końcową regulację zawiasów i docisku.
- Usuń folię ochronną ze skrzydła i ościeżnicy.
- Umyj skrzydło ciepłą wodą z płynem, aby usunąć resztki kleju.

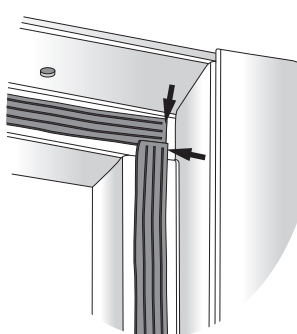

Rysunek 1

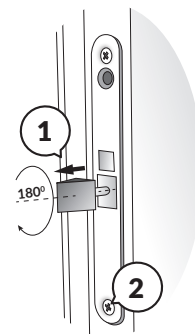

Rysunek 2