



INSTRUKCJA OBSŁUGI

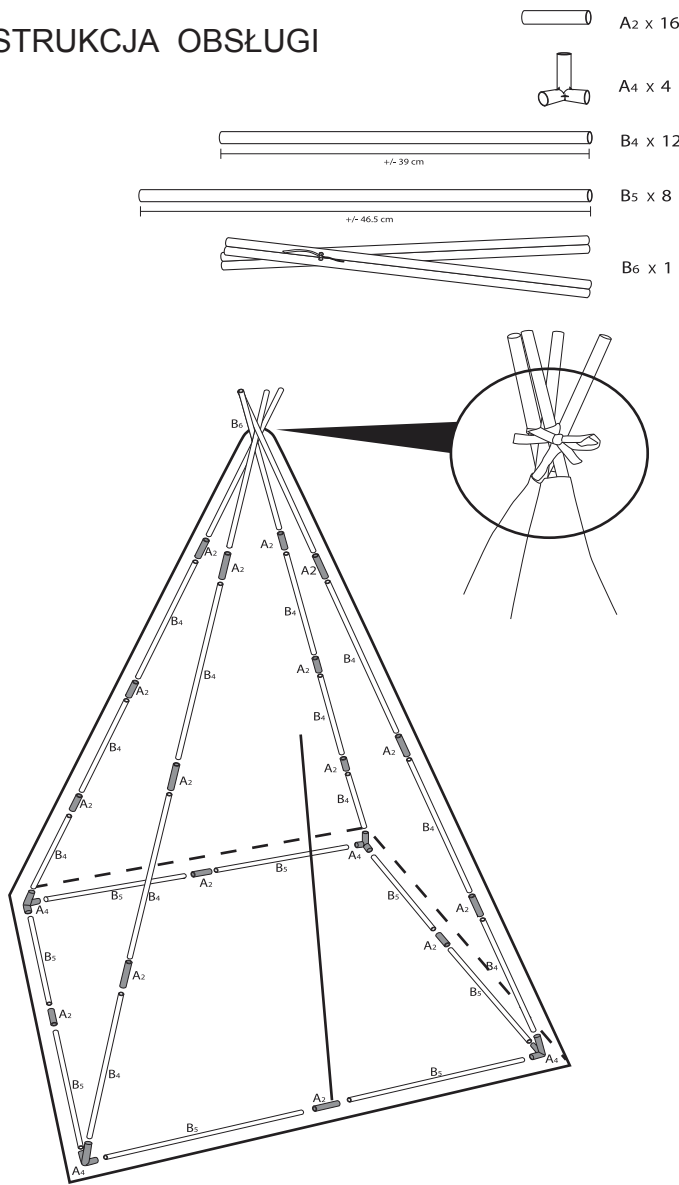

Made in China

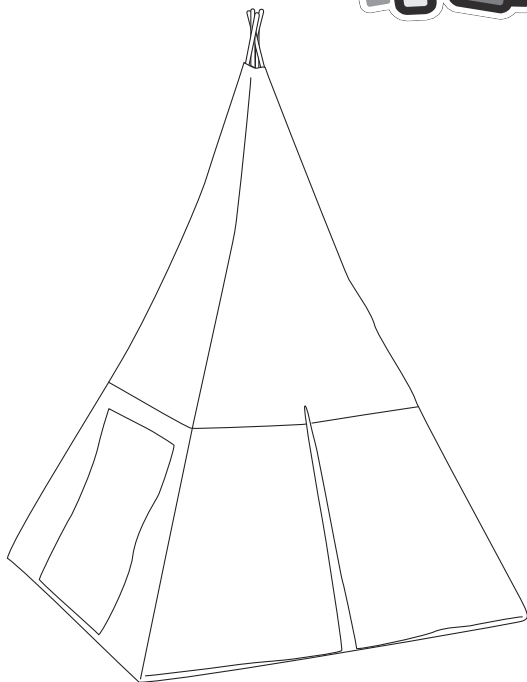

D

WARNING:
Fernhalten von Feuer!

GB

WARNING:
Keep away from fire!

E

ATENCIÓN:
¡Mantener alejado del fuego!

F

ATTENTION:
Tenir à l'écart de flammes!

NL

WAARSCHUWING:
Buiten bereik van vuur houden!

I

ATTENZIONE:
Tenere lontano da fonti di calore!

P

AVISO:
Mantem afastado de fogo!

H

FIGYELEM:
Túztól távol tartandó!

CZ

VAROVÁNÍ:
Držte mimo dosah ohně!

SK

VAROVANIE:
Držte mimo dosahu ohňa!

PL

UWAGA:
Trzymac Z Dala Od Ognia!

Indiańskie Tipi

- Vorsichtsmaßnahmen. Bitte aufbewahren für späteren Gebrauch!
- Measures of precaution. Please retain for future reference!
- Medidas de precaución. ¡No tire esta información, puede usarla en unfuturo!
- Mesures de précaution. A conserver svp pour utilisations ultérieures!
- Voorzorgsmaatregelen. S.v.p. bewaren voor later gebruik!
- Avvertenze: Si prega di conservare queste informazioni per successive consultazioni!
- Medidas de precaução. Guardar para posterior consulta.
- Övintézkedések-kérjük, a leírást őrizze meg!
- Upozornění přiložena. Prosím uschovejte pro pozdější potřebu.
- Upozornenia priložené. Prosím uschovajte pre neskoršie použitie.
- Zasady bezpieczeństwa. Prosimy zachować do późniejszego wykorzystania!
- WARNUNG**
Bitte lesen Sie immer gut die Gebrauchsanweisung bevor Sie mit dem Aufbauen anfangen.
Folgen Sie die Anweisungen sorgfältig.
Nur Erwachsene sollen sich mit dem Aufbau beschäftigen.
Nur benutzen unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen.
Das Zelt auf flachem Untergrund aufstellen, zum Beispiel auf Rasen oder Sand. Niemals aufstellen auf hartem Untergrund.
Bitte entfernt halten vom Feuer und sonstigen Wärmequellen.
Das Zelt nur reinigen mit einem feuchten Tuch.
In diesem Produkt soll man sich nie unterstellen bei schlechtem Wetter oder Gewitter.
Nicht wasserdicht oder geeignet für Campinggebrauch.
Bitte dieses Produkt nicht weitergebrauchen wenn Teile beschädigt oder gebrochen sind.
- WARNING**
Always read the instructions carefully before you start assembling. Follow the instructions carefully.
Adults should assemble only.
Only use under constant adult supervision.
Place the tent on a flat surface, like grass or sand. Never place it on a hard underground.
Keep away from fire or other heat sources.
Only clean the tent with damp cloth
Never shelter in this product during bad weather circumstances or thunderstorm.
Not waterproof or made for camping use.
Do not continue to use this product if any part is damaged or broken.
- ADVERTENCIA:**
Lea siempre detenidamente las instrucciones antes de empezar a montar. Siga las instrucciones cuidadosamente.
Solo debe ser montado por un adulto.
Solo utilizar bajo la constante supervisión de un adulto.
Coloque la tienda en una superficie llana como hierba o arena. Nuca la coloque encima de un suelo duro.
Las fuentes de calor y llamas deben mantenerse lejos de este producto.
Limpiar la tienda solo con un trapo húmedo.
Nunca exponer este producto durante tormenta o condiciones atmosféricas adversas.
No sumergir ni utilizar como tienda de camping.
No continúe utilizando este producto está dañada o rota.
- AVERTISSEMENT**
Lire soigneusement les instructions avant de commencer à assembler. Suivez bien les instructions.
Le produit doit être monté par un adulte.
Utilise le produit sous la surveillance d'un adulte.
Place la tente sur une surface plane, comme de l'herbe ou du sable. Ne jamais la placer sur un sol dur.
Evite le feu ou d'autres sources de chaleur.
Nettoie la tente seulement avec un tissu humide.
Ne reste jamais dans la tente en cas d'orage.
N'est pas imperméable ni fait pour camper.
N'utilise pas ce produit si une partie est endommagée ou cassée.
- Waarschuwing:**
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volg ze nauwlettend.
Alleen volwassenen mogen monteren.
Alleen te gebruiken onder toezicht van een volwassene.
Plaats de tent op een vlakke en schone ondergrond, zoals gras of zand. Nooit op een harde ondergrond plaatsen zoals beton.
Buiten bereik houden van vuur!
De tent reinigen met een vochtige doek.
De tent nooit gebruiken bij slechte weersomstandigheden of bij storm.
De tent is niet waterbestendig of geschikt om in te camperen.
Staak onmiddellijk het gebruik indien er schade aan de tent is om ongelukken te voorkomen.

- AVVERTENZE**
Leggere sempre attentamente le istruzioni prima di iniziare l'assemblaggio.
Seguire sempre attentamente le istruzioni. L'assemblaggio può essere fatto solo da persone adulte.
Usare sempre e solamente sotto la costante supervisione di un adulto.
Posizionare la tenda su una superficie piatta, come su erba o sabbia. Non posizionare mai su una superficie dura, come asfalto etc.
Togliere qualsiasi tipo di fiamme e fonti di calore vicino a questo prodotto.
Pulire la tenda solo con un panno umido
Non ripararsi nella tenda in caso di brutto tempo o tempeste.
Non resistente all'acqua o fatto per il campeggio.
Non continuare a utilizzare il prodotto se è danneggiato o rotto in qualche parte.
- AVISO**
Leia sempre com atenção as instruções antes da montagem. Siga as instruções cuidadosamente.
Somente adultos devem fazer a montagem.
Use somente sob vigilância de adultos.
Coloque a tenda sobre um superfície plano, assim como relva ou areia. Nunca monte sobre um piso duro.
Mantenha afastado de fogo ou outras fontes de calor.
Limpe a tenda somente com um pano humedecido.
Nunca use como abrigo durante circunstâncias de mau tempo ou tempestades.
Não é a prova de água ou para fazer campismo.
Não continue a usar quando este produto estiver danificado ou quebrado.
- FIGYELEM!**
Összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat és kövesse azokat.
Csak felhott szerelheti össze.
Csak állandó szülői felügyelettel használható.
Helyezze a sátrat egy sík, puha területre mint fu vagy homok. Soha ne tegye kemény, egyenetlen területre.
Túztól és egyéb hőforrástól távol tartandó.
Csak nedves ruhával tisztítható.
Rossz időjárásban és viharban nem használható!
Nem vízálló és kempingezéshez nem alkalmas.
Hagyja abba a termék használatát ha a sátor valamelyik része eltört vagy megsérült.
- VAROVÁNÍ**
Pred montáží si vždy pozorne prečtete návod. Postupujte dle instrukcí. Montáž by měl provádět jen dospělí.
Používejte pod stálým dohledem dospělých. Stan umístete na rovný povrch (trávník či písek). Nikdy neumístujte na tvrdý povrch.
Pro maximální ochranu před slunečním zářením vždy zatahnete závesy i záclonky.
Maximální ochrana před UV zářením je poskytována, když jsou děti ve stínu tvoreného tímto stanem. Držte mimo dosah tepelných zdrojů.
Stan čistete pouze vlhkou látkou. V tomto výrobku se nikdy neschovávají před špatným počasím či bouřkou.
Není voduvzdorné ci urceno pro kempování. Je-li nějaká část výrobku poškozena či zlomena, prestante jej používat.
- Varovanie**
Pred montážou si vždy pozorne prečítajte návod. Postupujte podľa inštrukcií. Montáž by mali vykonávať len dospelí.
Používajte pod stálym dohľadom dospelých. Stan umiestnite na rovný povrch (trávník či piesok). Nikdy neumiestnujte na tvrdý povrch. Pre maximálnu ochranu pred slnečným žiarením vždy zatahnite závesy i záclonky.
Maximálna ochrana pred UV žiarením je poskytovaná, keď sú deti v tieni tvoreným týmto stanom. Drúte mimo dosah tepelných zdrojov. Stan čistíte len s vlhkou látkou. V tomto výrobku sa nikdy neschovávajú pred zlým počasím či búrkou.
Nieje vodeodolné ci určené pre kempovanie. Ak je nejaká časť výrobku poškodená či zlomená, prestante ho používať.
- UWAGA !**
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie zapoznać się z instrukcją.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji.
Montażu może wykonać wyłącznie osoba dorosła.
Należy zachować szczególną ostrożność przy rozkładaniu/składaniu namiotu.
Małym dzieciom w żadnym wypadku nie należy pozwolić na rozkładanie lub składanie namiotu. Tylko do użytku po zmontowaniu i pod nadzorem osoby dorosłej.
Namiot należy rozstawić na płaskim i równym podłożu (trawnik lub piasek).
Nie należy rozkładać namiotu na twardym podłożu.
Należy usunąć wszystkie ostre krawędzie w otoczeniu namiotu.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, pod żadnym pozorem nie należy z korzystać z produktu.
Produkt ten należy trzymać z dala od źródeł ciepła i ognia.
Czyścić wyłącznie wilgotną szmatką.
Nie należy użytkować produktu podczas złej pogody lub burzy.
Produkt nie jest wodoodporny i nie jest przeznaczony do celów turystycznych.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia z uwagi na możliwość oderwania i połknięcia drobnych elementów.