

Montaż biokominka SUNSET GARDEN

Biokominek SUNSET GARDEN jest urządzeniem wolnostojącym przeznaczonym do postawienia na płaskiej niepalnej powierzchni. Montaż należy wykonać według czynności opisanych dalej. Do podstawy biokominka przyklejamy dostarczone w zestawie podkładki gumowe lub filcowe (4 szt.). Ustawiamy biokominek na równej powierzchni i przystępujemy do osadzenia szyb (4 szt.).

Aby poprawnie zamontować szyby należy delikatnie wsunąć je w przeznaczone do tego podłużne otwory do momentu aż poczujemy opór. W celu zachowania dodatkowej ostrożności tę czynność należy wykonywać zawsze w rękawicach ochronnych. Pojemnik na bioetanol należy umieścić w urządzeniu. Nigdy nie należy umieszczać napełnionego pojemnika na biopaliwo, ponieważ można nieopatrznie wylać paliwo na części urządzenia lub jego otoczenie.

Po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się czy wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją.

Montaż biokominków wiszących 1200X400 , 900X400 , 650X400

Biokominek powinien być montowany do ściany wyłącznie przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia. Biokominek należy zainstalować tylko na ścianie wykonanej z niepalnych materiałów. Przed montażem należy sprawdzić specyfikacje opisane w dziale „Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” w celu ustalenia, czy pomieszczenie przewidziane do montażu nadaje się do użytkowania urządzenia.

W celu montażu należy zaznaczyć w docelowym miejscu na ścianie pozycję otworów montażowych. Zaleca się użyć poziomnicy w celu uzyskania pionu oraz poziomu listew montażowych. Zaleca się zachować minimalny dystans 60 cm pomiędzy podłogą, a urządzeniem.




Należy wywiercić otwory i zamocować listwy elementami mocującymi do ściany używając dostarczonych materiałów montażowych (dostarczone elementy mocujące nadają się do kamiennych, ceglanych oraz betonowych ścian). **Należy powiesić biokominek na szynach mocujących i upewnić się, czy mocowanie szyn i urządzenia są odpowiednio stabilnie zamocowane.** Przed lub po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się, że miejsce, na którym zamontowano urządzenie, wytrzyma jego ciężar. Pojemnik na bioetanol należy umieścić w urządzeniu. Nigdy nie należy umieszczać napełnionego pojemnika na biopaliwo, ponieważ można nieopatrznie wylać paliwo na części urządzenia lub jego otoczenie. W przypadku pojemników z regulacją, pokrywę pojemnika na bioetanol należy położyć na pojemnik w taki sposób, aby podczas zamykania lub kontrolowania wysokości płomienia pokrywa mogła swobodnie przesuwać się w tył i w przód.

Montaż biokominków wiszących 650x400BOX, 900x400BOX, 1200x400BOX

Biokominek powinien być montowany do ściany wyłącznie przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia. Biokominek należy zainstalować tylko na ścianie wykonanej z niepalnych materiałów. Przed montażem należy sprawdzić specyfikacje opisane w dziale „Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” w celu ustalenia, czy pomieszczenie przewidziane do montażu nadaje się do użytkowania urządzenia. Biokominki typu BOX są urządzeniami przeznaczonymi do ustawienia i przymocowania na płaskiej powierzchni przy ścianie lub do powieszenia na ścianie. Zaleca się zachować minimalny dystans 60 cm pomiędzy podłogą, a urządzeniem. Montaż ścienny należy wykonać według czynności opisanych poniżej. Z tyłu obudowy znajdują się dwa nieregularne otwory służące do montażu ściennego. Należy zaznaczyć na ścianie dwa punkty mocowania w odległości 865mm od siebie. W zaznaczonych punktach wiercimy otwory o średnicy 8 mm. We wcześniej wywierconych otworach umieszczamy kołki dostarczone wraz z biokominkiem. Dwie górne śruby wkręcamy tak w kołki aby odstęp pomiędzy ścianą a główką śrub wynosił około 3mm. Następnie wsuwamy je w okrągły otwór montażowy. Kolejnym krokiem jest energiczne przesunięcie całego biokominka na prawo, a następnie w dół co spowoduje zaklinowanie urządzenia w bezpiecznej pozycji.


Pojemnik na bioetanol należy umieścić w urządzeniu. Nigdy nie należy umieszczać napełnionego pojemnika na biopaliwo, ponieważ można nieopatrznie wylać paliwo na części urządzenia lub jego otoczenie. W przypadku pojemników z regulacją, pokrywę pojemnika na bioetanol należy położyć na pojemnik w taki sposób, aby podczas zamykania lub kontrolowania wysokości płomienia pokrywa mogła swobodnie przesuwać się w tył i w przód.

Przed lub po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się, że miejsce, na którym zamontowano urządzenie, wytrzyma jego ciężar.

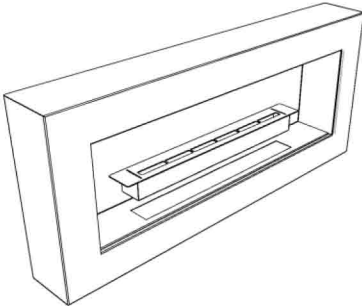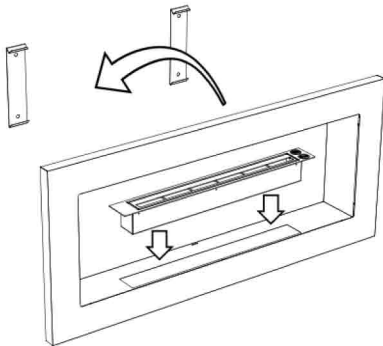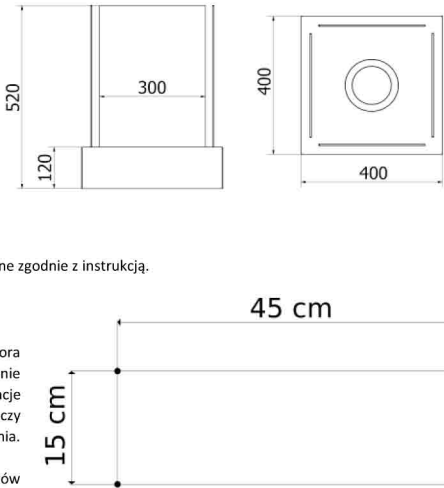

Montaż Wkładu 650

Wkład 650 jest urządzeniem biokominkowym przeznaczonym do zabudowy w płycie meblowej o podwyższonej odporności na wysoką temperaturę (np. płyta MDF laminowana niezapalna), płycie gipsowo-kartonowej ognioodpornej, zabudowie metalowej oraz kamiennej, a także w innych niepalnych materiałach. Urządzenie należy montować w pozycji poziomej (dopuszczalne odchylenie w poziomie wynosi +/- 5 stopni). Zabudowa musi gwarantować stabilność pracy urządzenia. Montaż należy wykonać według czynności opisanych poniżej. Do korpusu Wkładu 650 należy przykręcić uchwyty znajdujące się w zestawie. W zależności od materiału z jakiego wykonana jest obudowa urządzenia należy do tego użyć dostarczonych śrub z nakrętkami samohamownymi lub wkrętów z kołkiem rozporowym. Otwory do mocowania uchwytu na szybę pełnią jednocześnie funkcję mocowania całego wkładu biokominkowego w zabudowie. Następnie należy zamocować szyby w uchwytach dociskając je śrubami regulacyjnymi będącymi integralną częścią uchwytu. Ostatnim etapem montażu jest wsunięcie pojemnika na bioetanol w otwór znajdujący się na górze urządzenia.

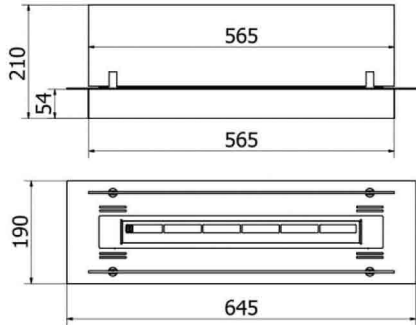


PARAMETRY BIOKOMINKÓW

NAZWA	HOME	BOARD	STAINLESS	SMART	SUNSET GARDEN	WKŁAD 650
Waga [kg]	3	4,1	1,25	1,3	12	7
Pojemność palnika [l]	0,7	0,7	0,5	0,2	1	0,75
Czas spalania [h]	2-5h/l	2-5h/l	2-5h/l	8h/l	1-3h/l	1,2

Minimalna odległość od mat. łatwopalnych: 0,5 metra

Parametry i wymiary biokominków wiszących 1200x400, 900x400, 650x400, BOX 1200x400, BOX 900x400, BOX 650x400

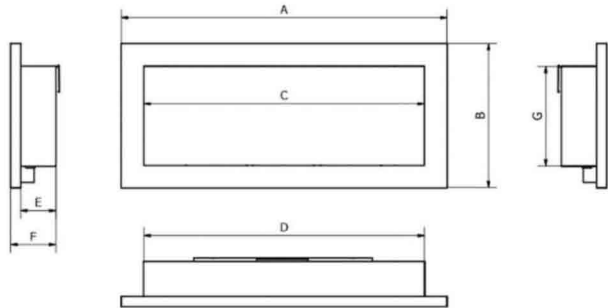

NAZWA	650x400	900x400	1200x400	650x400 BOX	900x400 BOX	1200x400 BOX
A [mm]	650	900	1200	650	900	1200
B [mm]	400	400	400	400	400	400
C [mm]	510	760	1060	490	740	1040
D [mm]	526	776	1076	650	900	1200
E [mm]	90	90	90	0	0	0
F [mm]	120	120	120	120	120	120
G [mm]	276	276	276	400	400	400
Waga [kg]	4,3	6,5	8,5	6,5	9	15
Pojemność palnika [l]	0,35	0,75	3 x 0,35	0,35	0,75	3 x 0,35
Czas spalania [h]	1	1,2	1	1	1,2	1

Minimalna odległość od mat. łatwopalnych: 0,5 metra

Typ biokominika	650x400	900x400	1200x400	650x400 BOX	900x400 BOX	1200x400 BOX	HOME	BOARD	STAINLESS	SMART	SUNSET GARDEN	WKŁAD 650
Pałnik 235BD z regulacją	•	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-
Pałnik liniowy 500L6P	-	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•
Pojemnik spalania	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Element regulujący płomień	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-
Element zgaszający płomień	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Szyba(y) mocująca	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haczyk	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-
Lejek	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Kolki rozporowe	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•

Przed montażem należy sprawdzić specyfikacje opisane w dziale „Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, czy pomieszczenie przewidziane do montażu nadaje się do użytkowania urządzenia.

INSTRUKCJA MONTAŻU



Montaż biokominika HOME
Biokominiek HOME jest urządzeniem wolnostojącym przeznaczonym do postawienia na płaskiej niepalnej powierzchni. Montaż należy wykonać według czynności opisanych poniżej:

Do podstawy biokominika przyklejamy dostarczone w zestawie podkładki gumowe lub filcowe (4szt.). Ustawiamy biokominiek na równej powierzchni i przystępujemy do osadzenia szyb (2 szt.).Aby poprawnie zamontować szyby należy delikatnie wsunąć je w przewidzione do tego podłużne otwory do momentu aż poczujemy opór. W celu zachowania dodatkowej ostrożności tę czynność należy wykonywać zawsze w rękawicach ochronnych.

Po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się czy wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją.

Montaż biokominika BOARD

Biokominiek powinien być montowany do ściany wyłącznie przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia. Biokominiek BOARD należy zainstalować tylko na ścianie wykonanej z niepalnych materiałów. Przed montażem należy sprawdzić specyfikacje opisane w dziale „*Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa*” w celu ustalenia, czy pomieszczenie przewidziane do montażu nadaje się do użytkowania urządzenia. Biokominiek BOARD jest urządzeniem przeznaczonym do przymocowania na płaskiej powierzchni przy ścianie. Montaż należy wykonać według czynności opisanych poniżej: Za pomocą dostarczonych śrub skręcamy solidnie tył biokominika z podstawą w której będącemy umieszczali pałnik i szybę. Z tyłu obudowy znajdują się otwory kluczowe służące do mocowania do ściany. Należy zaznaczyć na ścianie wszystkie punkty mocowania wraz z otworem który znajduje się pod podstawą. W zeznaczonych punktach wiertlimy otwory o średnicy 8 mm. We wcześniej wywierconych otworach umieszczamy kolki dostarczone wraz z biokominikiem. Dwie górne śruby wkręcamy tak w kolki aby podstęp pomiędzy ścianą a głowąką śrub wynosił około 3mm. Zawieszamy biokominiek na tych śrubach przekładając głowki śrub przez duże otwory dziur kluczowych i opuszczamy powoli biokominiek do momentu kiedy śruby opadną na zakończeniach podłużnych otworów. Po opuszczeniu biokominika przykręcamy ostatnią śrubę przez otwór pod podstawą.

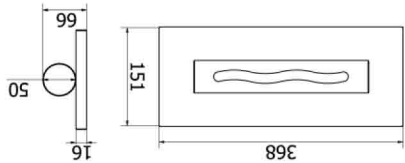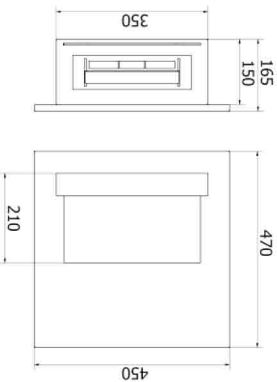

Montaż biokominika STAINLESS

Biokominiek STAINLESS jest urządzeniem wolnostojącym przeznaczonym do postawienia na płaskiej niepalnej powierzchni. Do podstawy biokominika przyklejamy dostarczone w zestawie podkładki gumowe lub filcowe (4szt.).

Montaż biokominika SMART

Biokominiek SMART jest urządzeniem wolnostojącym przeznaczonym do postawienia na płaskiej niepalnej powierzchni. Montaż należy wykonać według czynności opisanych poniżej. Do podstawy biokominika przyklejamy dostarczone w zestawie podkładki gumowe lub filcowe (4 szt.). Ustawiamy biokominiek na równej powierzchni i przystępujemy do osadzenia szyb (4 szt.).

Aby poprawnie zamontować szybę należy delikatnie wsunąć je w przewidzione do tego podłużne otwory do momentu aż poczujemy opór. W celu zachowania tego podłużne otwory do momentu aż poczujemy opór. W celu zachowania dodatkowej ostrożności tę czynność należy wykonywać zawsze w rękawicach ochronnych. Pojemnik na bioetanol należy umieścić w urządzeniu. Nigdy nie należy umieszczać napełnionego pojemnika na bioopaliwo, ponieważ można nieodpowiednie wylać paliwo na część urządzenia lub jego otoczenie.

Po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się czy wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją.

