

Dokumentacja techniczna -świece zapachowe, podgrzewacze zapachowe i bezzapachowe

1.SKŁAD PRODUKTÓW:

-W zależności od asortymentu parafina z dodatkiem wosku z kompozycją zapachową i barwnikiem lub bez, parafina granulowana prasowana bez dodatków

-Knot bawełniany z blaszką aluminiową

1.2 SPECYFIKACJA PRODUKTÓW:

-Gramatura parafiny oraz deklarowany czas palenia zależy od rodzaju asortymentu - oznakowanie na opakowaniu

-Rodzaje opakowań:

Opakowanie wewnętrzne stanowią szkło z folią dekoracyjną lub kubek aluminiowy, opakowanie zewnętrzne w postaci kartonika lub owijki papierowej (funkcja dekoracyjna i ostrzegawcza) oraz bez opakowania zewnętrznego – naklejka papierowa na spodzie szklanki

2. PROCES PRODUKCJI:

-Kontrola surowców-weryfikacja dostarczonego przez dostawcę certyfikatu dla surowców używanych do produkcji ,wewnętrzne testy spalania nowych dostaw surowców

-Bieżąca kontrola produkcji - gramatury oraz ocena organoleptyczna produktu, ocena wielkości płomienia, przebiegu palenia oraz zachowanie stabilności palenia (EN 15493)

-Testy nowych wyrobów na etapie projektowania i wdrażania do produkcji

3. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu zewnętrznym/naklejce. Dotyczą one danych adresowych dostawcy, zawierają nazwę handlową oraz informacje o gramaturze i czasie palenia. Jeśli tego wymagają właściwości zawartej w wyrobie mieszaniny na etykiecie zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 wraz z późniejszymi zmianami podaje się informacje określające rodzaj zagrożenia: piktogramy, hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, środki ostrożności oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa palenia świec w pomieszczeniach (EN 15494:2019).

3.1.Temperatura otoczenia

Zalecaną temperaturą, w jakiej powinno się palić świece to 20-25°C.

3.2. Ustawienie świecy

Ważne jest, aby świecę ustawić w bezpiecznym miejscu, takim które zapewni jej odpowiednie użytkowanie. Powinno to być pomieszczenie wentylowane, bez przeciągów, z miejscem oddalonym od

źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych, nienasłonecznionym. Najlepiej ustawić ją na odpornej na działanie ciepła podstawce, na płaskiej i stabilnej powierzchni.

3.3. Prawidłowa długość knota

Maksymalna długość knota powinna wynosić 10mm, a w przypadku ponownego zapalania świecy knot może wynosić nawet 4mm. W przypadku wystąpienia kopcenia, świecę należy zgasić, przyciąć knot i ponownie zapalić.

3.4. Bezpieczną odległość między palącymi się świecami.

Odległość ta musi wynosić co najmniej 10cm. Zapalanej świecy lub takiej z niezastygniętą parafiną nie można przenosić.

3.5. Odpowiedni czas palenia

W przypadku palenia świecy w szkłe ważne jest aby podczas pierwszego palenia roztopiona została cała górna powierzchnia parafiny zanim świeca zostanie zgaszona. W zależności od średnicy świecy i rodzaju knota zajmuje to od 1 do 4 godzin. Zapewni to prawidłowy przebieg dalszego procesu jej palenia. Zaleca się aby jednorazowo palić świecę maksymalnie 3-4 godziny.

3.6. Bezpieczeństwo

Należy nie pozostawiać palącej się świecy bez nadzoru oraz w towarzystwie dzieci i zwierząt domowych.

3.7. Gaszenie świecy

Płomienia nie powinno się zdmuchiwać ani gasić przy użyciu wody. Należy odciąć dopływ tlenu lub zanurzyć knot w roztopionej parafinie. Pamiętać trzeba, aby wyjąć go zanim świeca zastygnie co umożliwi ponowne zapalenie. Świecy nie należy wypalać do końca. Ze względów bezpieczeństwa należy ją zgasić, gdy wysokość parafiny przy dnie będzie wynosiła około 10mm.

Po każdym paleniu świecy należy dokładnie wywietrzyć pomieszczenie.

3.8. Warunki przechowywania

Świece należy przechowywać w chłodnym, suchym oraz ciemnym miejscu – dłuższa ekspozycja na słońce może powodować zmianę koloru świecy, z dala od elementów grzejnych i źródeł ognia, które mogą doprowadzić do deformacji produktu. Chronić przed kontaktem z wilgocią i wodą.

4. INSTRUKCJA UTYLIZACJI:

Opakowania do świec zawierają informacje dotyczące właściwej utylizacji poszczególnych części składowych produktu. Szkło z wypalanej świecy należy wrzucać do odpadów zmieszanych, pozostałe elementy opakowania nadają się do pojemników do recyklingu (plastik/metal/papier).

5. ANALIZA RYZYKA:

Identyfikacja zagrożeń:

5.1. Ryzyko pożaru – płonąca świeca może wywołać pożar – należy zachowywać środki ostrożności zamieszczone na opakowaniu

5.2. Ryzyko oparzenia-kontakt z gorącym woskiem, pojemnikiem świecy lub płomieniem może spowodować poparzenie skóry

5.3. Emisje substancji chemicznych- świece mogą wydzielać niewielkie ilości substancji zapachowych oraz związków pochodzących z parafiny- może to stanowić zagrożenie dla osób wrażliwych lub alergików. Informacja dotycząca ewentualnej zawartości alergenów znajduje się na etykiecie produktu.

5.4. Ryzyko pęknięcia szklanego pojemnika- mimo doboru odpowiednich materiałów jako naczyń do zalewania parafiną przy długotrwałym paleniu świece mogą wystąpić naprężenia w szkłe co może spowodować zwiększenie ryzyka pęknięcia szkła i wycieku gorącego wosku.

6. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA-PIKTOGRAMY



Ogólny symbol ostrzeżenia (z żółtym tłem w celu zwrócenia uwagi w przypadku etykiet kolorowych).



Znak „dbaj o czystość” – informacja by wyrzucić do kosza świecę po użyciu.



Informacja, że opakowanie zostało wykonane z papieru i można je poddać recyklingowi.



Informacja, że jest to świeca parafinowa z aromatem.



Nigdy nie zostawiaj palącej świecy bez nadzoru.



Trzymaj z dala od rzeczy, które mogą się zapalić.




Świecę palić poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

ADMIT Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górk Wielkie
email: sekretariat@admit.pl
tel. +48 33851900, +48 33851924
www.admit.pl



Użyj żaroodpornego świecznika.

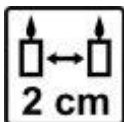

Trzymaj świece w odpowiedniej odległości od siebie.



Przytnij knot do wymiarów x cm, x=0,5-1cm



Nie używaj cieczy do gaszenia.



Nie palić w przeciągu



Nie dotykać, może być gorące. (świece w szkle i pojemnikach.



Nie ruszaj płonącej świecy.



Zgaś płomień. Nie zdmuchuj go.



Deklarowany czas palenia w zalecanych warunkach.



Stosować wyłącznie w pojemnikach i podgrzewaczach z wystarczającą wentylacją.